

ラジカルコート処理システム

雨・雪・ドロ水をはじく!!

ガラス面に付着する雨・雪・ドロ水をはじき、ホコリや油膜の付着を防ぎます。

雪・霜の凍結を防ぐ!!

雪・霜の凍結を防ぎ簡単に除去できます。


雨天の高速走行時にノーワイパーでOK!!

雨天の高速走行時には風圧の相互作用によりノーワイパーで走行が可能(60km/h以上)

乱反射解消・視界スッキリ!!

乱反射のない光沢ある美しい仕上がりと持続性に優れています。

◆ラジカルコート処理システム作業工程概要

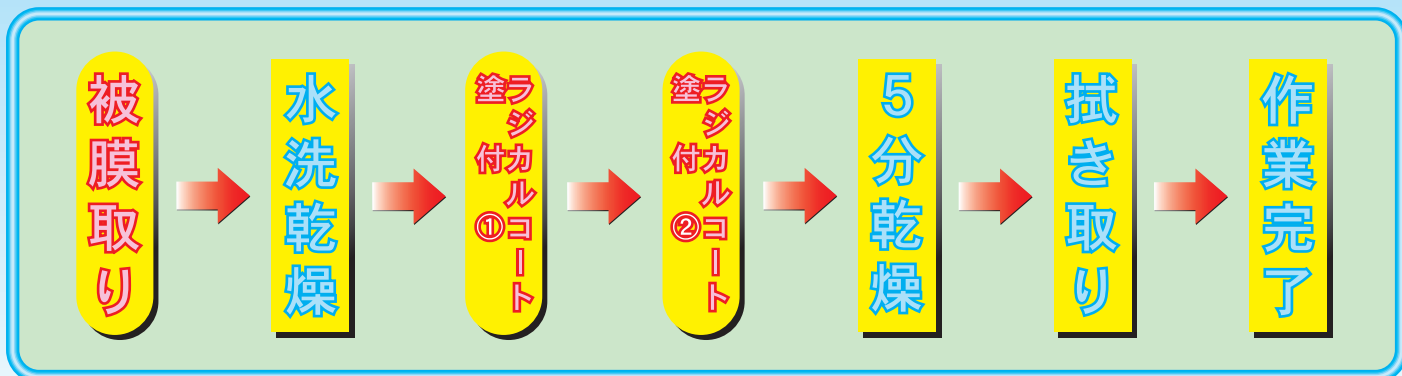

◆ラジカルコート処理システム使用方法

被膜取り+ガラスコーティング

- 1.コーティング剤の効果を十分に発揮させるため、専用の「**ファインシリカ**」で油膜・被膜を落します。
- 2.使用前にガラス表面の汚れを落してください。
- 3.容器をよく振り、付属のスポンジまたは柔らかい布等に取り、ムラなく磨いてください。液がはじかなくなるまで磨いてください。
- 4.洗浄後、水で十分に洗い流し、水がはじかなくなれば完了です。きれいな布で拭き上げてください。
- 5.ガラス表面を完全に乾かしてから「**ラジカルコート**」でコーティングを行います。
- 6.1~2枚のティッシュペーパーを小さく折り、少量の「**ラジカルコート**」をつけ、ムラなく円を描くように塗り伸ばしてください。
- 7.上記6を繰り返して行えばより効果が上がります。
- 8.5~6分後、ガラス表面が乾くのを待ち、固くしぼったタオル等で、ガラス面が透明になるまで拭き上げてください。



ラジカルコート 450ml×2×3/CS

製品コード3559 管理No.BZ16

ファインシリカ 600g×2×3/CS

製品コード3560 管理No.BZ10

※ここに明示された以外の詳細事項に関しては本品の表示及び弊社発行のSDSをご覧ください。

※ 施工台数 フロントガラス約50枚分

Linda 横浜油脂工業株式会社

本社/横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL(045)313-8250(画) FAX(045)314-2026
 大阪営業所/大阪市西淀川区佃4-1-4-2 7 〒555-0001 TEL(06)6471-1820(画) FAX(06)6471-1388
 札幌営業所/札幌市白石区北郷2条14丁目3-21 コスモビル1F 〒003-0832 TEL(011)873-4861(代) FAX(011)875-2478
 仙台営業所/仙台市若林区白萩町2-8-1 9 〒984-0048 TEL(022)782-1720(代) FAX(022)236-1920
 名古屋営業所/名古屋市中白区植田山4-1-4 01-1 02 〒468-0001 TEL(052)855-2231(代) FAX(052)855-2232
 福岡営業所/福岡市博多区板付6丁目1-48 グランデ・レグリス1階A号室 〒812-0888 TEL(092)687-5566(代) FAX(092)687-5567