


ガラス用スケール除去剤

ST-600

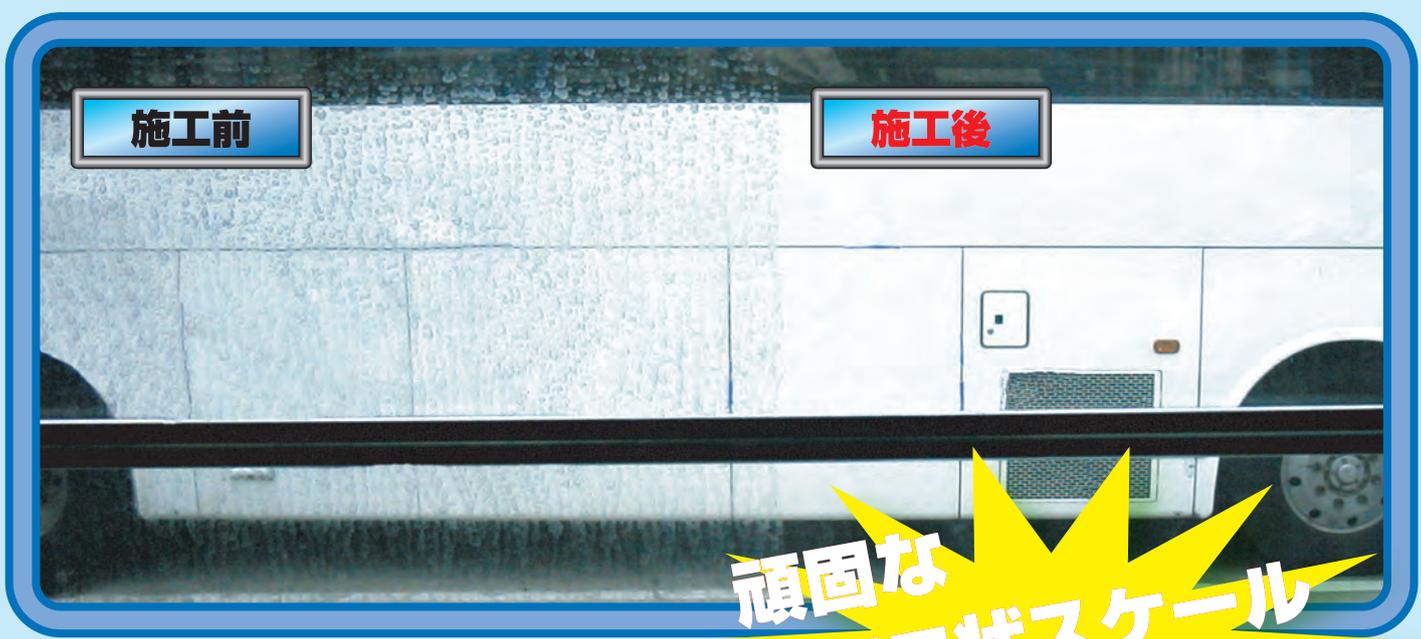

**頑固な
ウロコ状スケール
を強力に除去!!**

ガラスにやさしい

フッ酸を使用せず、研磨剤と専用パッドや専用クロスを併用したガラスにやさしいシステムです。

低コスト!

ダイヤモンドパッドを使用しないので経済的です。

効率・作業性UP

ポリッシャーを使用することにより、スケール除去が簡単かつ、スピーディに行えます。(車やポリッシャーでの作業が困難なガラス面には、専用クロスを使用してください。)



車窓のスケール除去に
専用クロスを使用




ポリッシャーを使用して
スケールをスピーディに除去

ガラス用スケール除去剤

ST-600

強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とし、作業性に優れたガラス用スケール除去剤です。

ウロコ状スケールを除去!

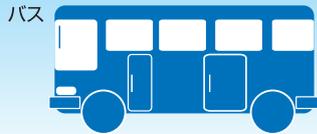

製品コード	管理No.	JANコード
2818	MZ13	4979782028181

用途

自動車のガラス(フロントを除く)・ガラス製ミラー及び一般ガラスのウロコ状スケール除去剤【業務用】

液性

中性

応急処置

- 吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合や呼吸に関する症状が出た場合には、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに石ケンで洗った後、多量の水で15分間以上洗い流してください。異常がある場合は、医師の診断を受けてください。(衣服にかかっしめ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行ってください)
- 衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

保管及び廃棄方法

- 施錠して保管してください。
- 子供の手の届く所や、飲食物のそばなどには置かないでください。
- 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水・湿気が多い場所には置かないでください。
- 廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

セット内容

- 液剤600g 2本
- スポンジ 2個
- 専用パッド 2枚入り
- 作業手順書 2枚
- 専用クロス 2枚入り



※商品デザインは予告なく変更されることがあります。

使用上の注意

- 使用前に作業手順書入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- 眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。
- 皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。
- 蒸気/粉塵を吸入しないでください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。
- プラスチックガラス、はっ水性ガラス、親水性ガラス、コーティングガラス、軟質ガラスには使用できません。
- ガラス面以外には使用しないでください。もし付着した場合は直ちに洗い流してください。
- ガラス面に本品を直接たらしたり、塗ったまま長時間放置したりしないでください。
- ガラスの種類によりキズになりますので、目立たない場所で確かめてから使用してください。また、作業には付属の専用パッド・クロスを使用してください。
- キズの原因となりますので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください。また、地面に落した専用パッド・クロスは使用しないでください。
- キズの原因になる恐れがありますので、容器をボディの上に置かないでください。
- 炎天下やガラスが熱い時は、使用しないでください。
- 使用後は水でよく洗い流してください。また、使用した専用パッド・クロスも同様に水で洗い流してください。
- 容器内に研磨剤が沈降しますので、必ずよく振ってから使用してください。

※ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

