

ライフクリーン RP-C


● 消防法非該当 ● 毒劇法非該当 ● 有機則非該当 ● PRTR非該当 ● ハロゲン非含有

- 本品を使用することで剥離時間の短縮が可能です。
- 剥離時間の短縮により、治具数及びエネルギーコストの削減が可能です。
- 鉄製治具の一時防錆としても使用できます。


用途

- 鉄、アルミ、SUS製治具のコーティング
- 鉄製治具の防錆

効果

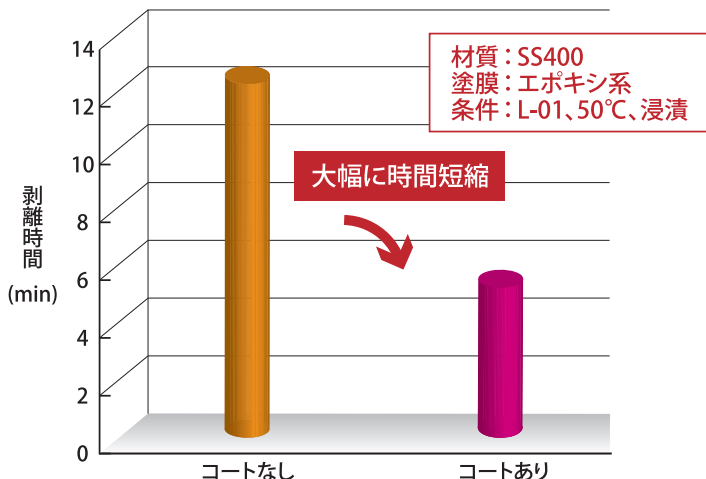

使用方法

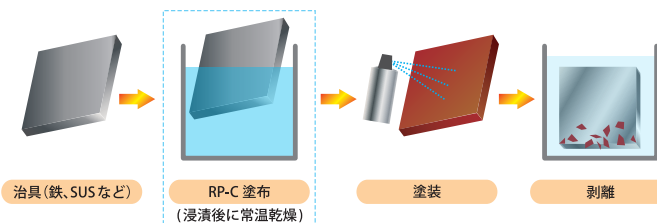

- ※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ① 治具を本品に浸漬してください。
 - ② 治具を引き上げ後に常温乾燥してください。乾燥時間の目安は1時間です。
 - ③ コーティング後は通常通り治具としてご使用ください。
 - ④ 治具の定期メンテナンスで塗装膜を剥離する際は、弊社製品のライフクリーン L-01 及びゼロクリーン P-03 に浸漬してください。
 - ⑤ 塗装膜を剥離後は治具の水リンスを十分に行ってください。
※リンス後の水は関連法規や自治体毎の条例に従い処理してください。
 - ⑥ ①に戻り、新たにコーティングをしてください。

使用上の注意

● 材質により変色や腐食する恐れがあるので、用途および使用方法以外では使用しない。● 吸入 飲用 不可・人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。● 眼に入ると障害を生じる恐れがあるので、保護メガネを着用する。● 皮膚を傷める恐れがあるので、保護手袋を必ず着用する。● 蒸気を吸入しない。● この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。● 取り扱い後はよく手を洗う。● キャップを開けるときに液が飛び出す恐れがあるので注意する。● 使用中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり閉め、液が漏れないことを確認する。

応急処置

● 吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は、本品持参の上、医師の診断を受ける。● 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐き出さず、本品持参の上、医師の診断を受ける。● 眼に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受ける。コンタクトレンズを着用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受ける。● 皮膚に付着した場合は、直ちに石ケンで洗った後、多量の水で15分以上洗い流す。異常がある場合は、医師の診断を受ける。(衣服にかかってしみ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行う。) ● 暴露した時、または、気分が悪い時は、医師に連絡する。● 衣服にかかった場合は、シミになる恐れがあるので、すみやかに洗浄する。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

保管及び廃棄方法

● 施錠して保管する。● 子供の手の届く所には置かない。● 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かない。● 横に倒して保管しない。● 廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託する。



荷姿	18kg/缶
製品コード	4591
管理No.	UG03
JANコード	4979782045911